

OPTIX™ FLAT BLADE

EZSNAP™
Multiple Connector System
INSTALLATION


FOR USE WITH HOOK OR PIN ARM TYPES




Adapter #1 is pre-installed on blade.



To Install Hook* –
9 x 3 mm or 9 x 4 mm

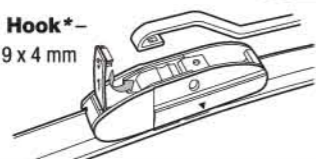

To Install Pin – 3/16 or 1/4 inch Pin Arm Type
Tilt internal E3/E3-1 connector up.
Insert pin into hole and
EZSNAP™ down on pin.

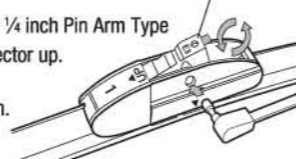

FOR USE WITH SIDE LOCK TYPE ARM




Step 1 – Remove pre-installed Adapter #1.


Step 2 – Identify Adapter #2 and Base Adapter.




Step 3* –
Align arrows on
Adapter #2, base
piece, and blade,
and EZSNAP™
together.

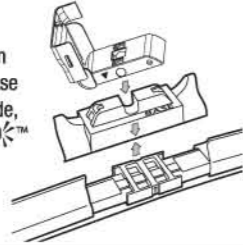

Step 4 –
Rotate blade
in a vertical
position and
insert into
correct size
hole.

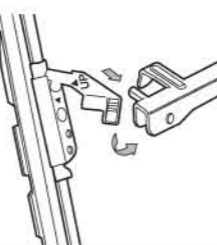

Step 5 –
Rotate blade back into
horizontal position and
EZSNAP™ lid down
into place.

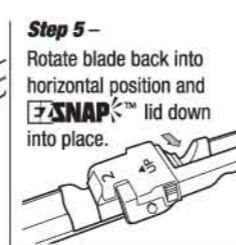

FOR USE WITH PINCH TAB TYPE ARM




Step 1 – Remove pre-installed Adapter #1.


Step 2 – Identify Adapter #3 and Base Adapter.




Step 3* – Align arrows on Adapter #3, base
piece, and blade, and EZSNAP™ together.

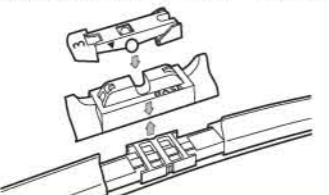

Step 4 – Align end tab of
arm into top of adapter.

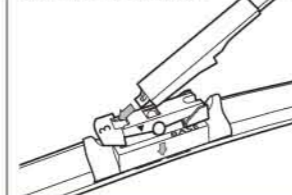

Step 5 – Bring blade and arm
together and EZSNAP™
into place.

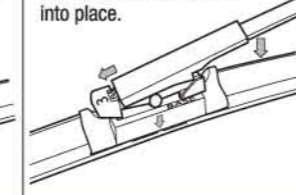

FOR USE WITH TOP LOCK PUSH BUTTON TYPE ARM




Step 1 – Remove pre-installed Adapter #1.


Step 2 – Identify Adapter #4 and Base Adapter.



Step 3* – Align arrows on
Adapter #4, base piece,
and blade, and
EZSNAP™ together.

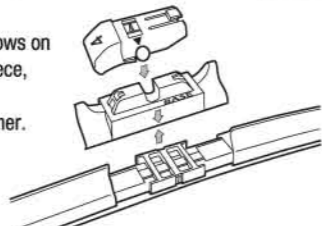


Step 4 – Slide arm over adapter until buttons align
and EZSNAP™ in place.

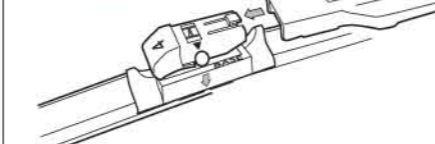


NOTE: REMOVE PLASTIC SLEEVE THAT PROTECTS BLADE EDGE BEFORE INSTALLING ON VEHICLE.

SPOILER POSITION

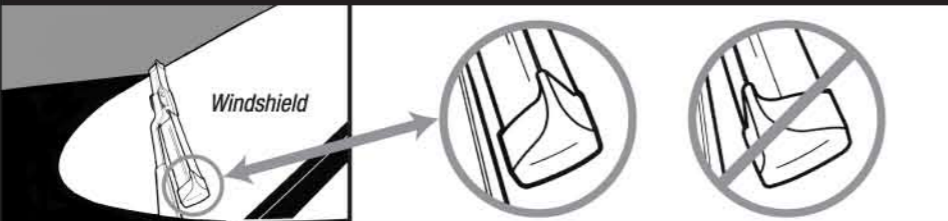


* OPPOSED WIPING PATTERN


If vehicle has "opposed" wiping pattern as shown,
follow these instructions FOR PASSENGER SIDE
BLADE INSTALLATION ONLY.

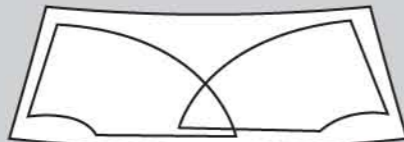

If using Adapter #1, remove
the internal E3 connector and
reattach in opposite direction.

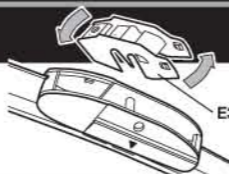

If using Adapter 2, 3, or 4,
follow instructions above
using this Revised Step 3 –
Align X on adapter with arrows
on base piece and blade, and
EZSNAP™ together.

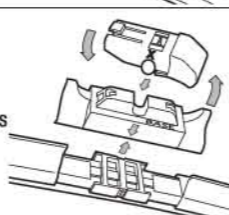

Vea las instrucciones en español al dorso.

FRONT

OPTIX™ PLUMA PLANA

EZSNAP™
Multiple Connector System
Instalación


PARA USO CON BRAZOS DE ESCOBILLA DEL TIPO GANCHO O PERNO



El Adaptador N° 1 se encuentra
preinstalado en la hoja.




Para instalar el
gancho* –
9 x 3 mm o 9 x 4 mm

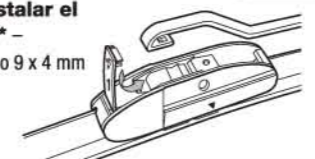

Para instalar el perno – Tipo de
brazo de perno de 3/16 o 1/4 pulg.
Gire el conector interno E3/E3-1 hacia
arriba. Inserte el perno en el agujero y
bájelo hasta escuchar un EZSNAP™
cuando calce en su sitio.

E3/E3-1

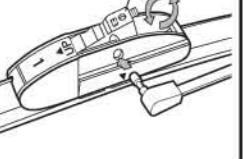

PARA USO CON BRAZOS DE ESCOBILLA DEL TIPO TRABA LATERAL




Paso 1 – Quite el adaptador preinstalado N° 1.


Paso 2 – Identifique el adaptador N° 2 y
el adaptador base.



Paso 3* –
Alinee las flechas
del adaptador N° 2,
la base y la hoja,
enganche las
piezas y escuche
el EZSNAP™.

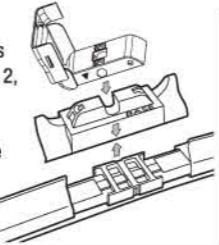

Paso 4 –
Gire la hoja a
la posición
vertical e
insértela en el
agujero del
tamaño
adecuado.

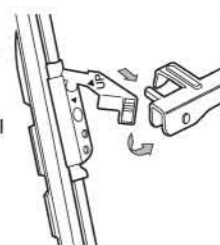

Paso 5 –
Gire la cuchilla de nuevo
a la posición horizontal y
EZSNAP™ la tapa hacia
abajo en su lugar.



PARA USO CON BRAZOS DE ESCOBILLA DEL TIPO PIZCA FICHA




Paso 1 – Quite el adaptador preinstalado N° 1.

Paso 2 – Identifique el adaptador N° 3 y
el adaptador base.




Paso 3* – Alinee las flechas del adaptador
N° 3, la base, y la hoja, enganche las
piezas y escuche
el EZSNAP™.

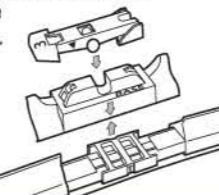

Paso 4 – Alinee el
extremo de la solapa
con la parte superior
del adaptador.



Paso 5 – Coloque en posición
la hoja y el brazo de la
escobilla en conjunto.

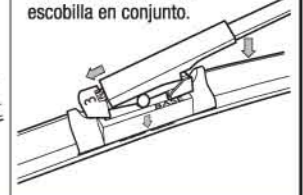

PARA USO CON BRAZOS DE ESCOBILLA DEL TIPO TRABA SUPERIOR CON PULSADOR




Paso 1 – Quite el adaptador preinstalado N° 1.


Paso 2 – Identifique el adaptador N° 4 y
el adaptador base.



Paso 3* – Alinee las
flechas del adaptador N° 4,
la base, y la hoja, enganche
las piezas y escuche
el EZSNAP™.

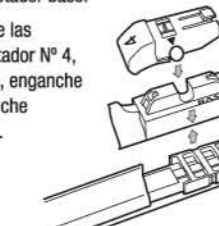


Paso 4 – Deslice el brazo de la escobilla sobre el
adaptador hasta que el pulsador y orificio estén
en posición.

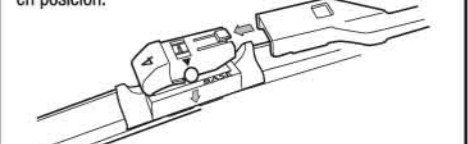


NOTA: quite el plástico protector de la hoja de la escobilla antes de instalar en el vehículo

POSICIÓN DEL DEFLECTOR DE VIENTO

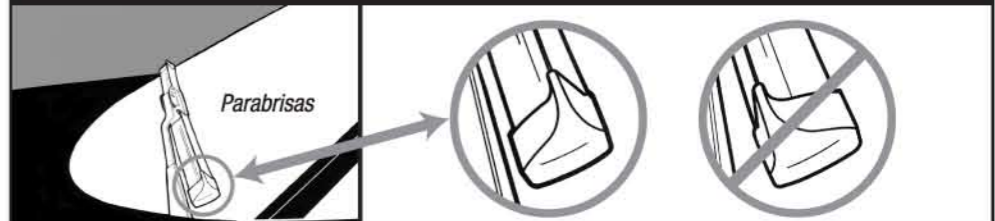

* PATRÓN DE BARRIDO OPUESTO


Si el vehículo cuenta con un patrón de barrido
"opuesto" como se muestra, siga estas instrucciones
PARA LA INSTALACIÓN DE LA HOJA DE ESCOBILLA
DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE ÚNICAMENTE.

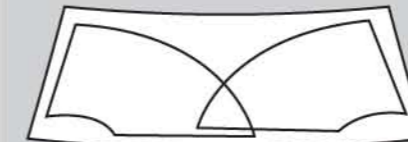

Si utiliza el Adaptador N° 1,
quite el conector interno E3,
y vuélvalo a colocar en
sentido opuesto.



Si utiliza los adaptadores 2, 3 ó 4,
siga las instrucciones descritas más
arriba reemplazando el PASO 3 por
esta versión revisada. Alinee la X
del adaptador con las flechas en la
base y la hoja, enganche las piezas
y escuche el EZSNAP™.

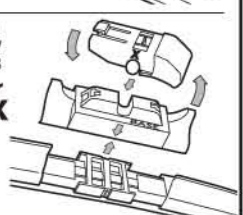

Optix_Inst_sheet_Fai
07/29/08
Size: 5.5" x 14"

BACK